




86643

Deskorolka z torem  
Zestaw uzupełniający

Zalecany wiek 4+

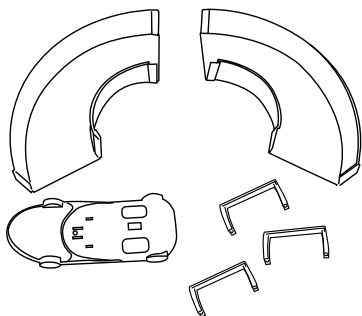

Zestaw zawiera:  
1 deskorolkę  
2 części toru  
3 łączniki U

**WAŻNE! PODCZAS MONTAŻU ZALECANA  
JEST POMOC I NADZÓR OSOBY DOROSŁEJ.**

pg 1

Uwaga:

- Prosimy zachować instrukcję, ze względu na zawarte informacje lub ewentualną reklamację.
- Prosimy zapoznać się z instrukcją przed przystąpieniem do montażu produktu.
- Podczas montażu zaleca się pomoc osoby dorosłej.
- Deskorolka z torem spełnia jedynie funkcje zabawki. Nie jest przeznaczona dla żywych zwierząt.

Tor jest zestawem uzupełniającym do Domku do zabawy dla chomików (sprzedawany oddzielnie). Deskorolka jest przeznaczona do zabawy z Chomikami Zhu Zhu. Zaleca się zabawę deskorolką na przestrzeni oczyszczonej z przeszkód, również bez Domku. W celu uzyskania szerszej informacji na temat Chomików Zhu Zhu, zestawów dodatkowych i akcesoriów, prosimy wejść na stronę: [www.zhuzhupets.com](http://www.zhuzhupets.com).

pg 2


Rozpakowywanie Deskorolki z torem  
Usuń wszystkie gumki, druciki mocujące i inne elementy opakowania, które nie są częścią integralną produktu.

Przygotowanie Domku do zabawy z Torem  
1. Upewnij się, że w Domku znajdują się jedno lub dwa nieużywane do tej pory wejścia (zależnie od sposobu, w jaki zmontujesz tor, potrzebne będzie jedno lub dwa wejścia). Usuń z nich zatyczkę/zatyczki.




pg 3


Montaż Toru  
2. Przyczep łącznik U na końcu jednej części toru.

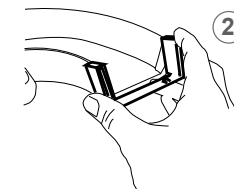

3. Przyczep drugą część toru do łącznika, aby stworzyć ścieżkę.

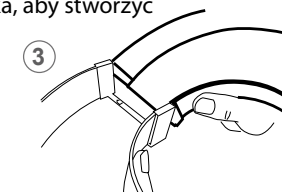


4. Przyczep łączniki U na obu końcach stworzonego toru.

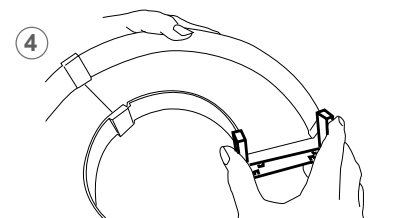


pg 4

5. Przyczep zmontowany tor do wybranych drzwi Domku.

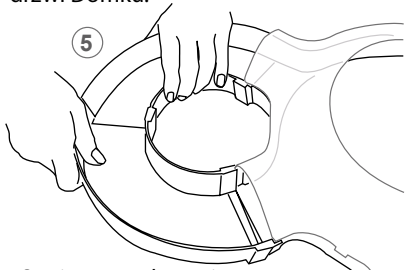

6. Opcja toru zakrzywionego  
Poprzez odwrócenie jednej z części toru możesz zbudować zakrzywioną ścieżkę. Zakrzywiony tor potrzebuje tylko jednego wejścia do Domku lub innego zestawu uzupełniającego (sprzedawane oddzielnie).

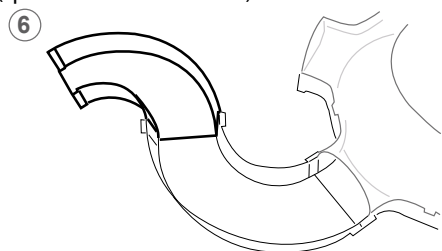

pg 5

7. Działanie deskorolki

Deskorolka jest przeznaczona do zabawy z Chomikami Zhu Zhu (sprzedawane oddzielnie). Chomik może poruszać się na deskorolce zarówno po torze, jak i po gładkiej powierzchni poza nim. Aby umieścić chomika na deskorolce w sposób prawidłowy, delikatnie dopasuj zaczepy i otwory umieszczone w brzuszku chomika i w deskorolce (przednia i tylna część). Koła chomika powinny znajdować się o otworach w deskorolce.



8. Postaw deskorolkę na podłodze i wciśnij przycisk umieszczony na grzbiecie chomika.




pg 6

Rozwiązywanie problemów:

- Chomiki są zaprogramowane do poruszania się w sposób losowy, za każdym razem inaczej.
- Jeśli chomik utknął w którejś części toru, sprawdź wszystkie połączenia. Zaleca się zabawę na gładkim, równym i twardym podłożu. Chomiki mogą nie działać poprawnie na dywanie lub innej miękkiej powierzchni. Nie należy używać zabawki na piasku, trawie i w pobliżu wody.
- Podczas poruszania się na deskorolce chomik nie reaguje na kody wbudowane w tunele.
- Deskorolka działa najsprawniej poza Domkiem o zabawy dla chomików, na przestrzeni oczyszczonej z przeszkód.
- Jeśli chomik nie poruszy się na deskorolce, upewnij się, że jego chomika znajdują się w otworach deskorolki.

Demontaż

A. Aby zdemontować tor należy delikatnie odciągnąć łączniki U, zaczynając od podstawy mocowania.

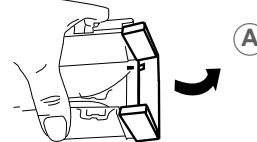


pg 7

[www.zhuzhupets.com](http://www.zhuzhupets.com)

For Questions and Comments please call:  
1 800 225 9319



©2008 Cepia LLC.  
St. Louis Missouri 63124  
Wyprodukowano w Chinach.

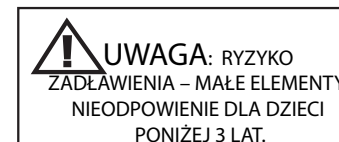

Spełnia Normy  
Bezpieczeństwa  
Zabawek ASTM F963

UWAGA:

Wszystkie elementy gumowe, druciki oraz etykiety nie są częścią integralną zabawki i powinny być usunięte przed udostępnieniem zabawki dziecku. Kolory i zawartość mogą się różnić od przedstawionych na ilustracji.

IMPORTER: TM TOYS Sp. z o.o.  
Ul. Pomorska 144; 70-812 Szczecin  
[www.tmotoys.pl](http://www.tmotoys.pl)  
REV 07202009 86643

pg 8